



TELECOMANDO
PROGRAMMABILE
USB

G&BL 80000



info@gebl.it

COMPLIMENTI PER IL VOSTRO ACQUISTO

Avete scelto di acquistare un telecomando *Programmabile G&BL 8000 Usb*:

Da oggi potrete finalmente gestire fino a quattro dispositivi con lo stesso telecomando:

- Estrema facilità di programmazione
- Database estremamente ampio, 300.000 codici ed in continua espansione
- Il vs telecomando non sarà mai obsoleto
- Controlla fino a quattro dispositivi in contemporanea
- Programmabile un numero infinito di volte
- Il vs telecomando non perde la programmazione anche in assenza di batterie
- Oltre alla funzione di programmazione tramite database, il telecomando può essere programmato tramite **“Learning”**: questa funzione permette di “copiare” su ogni singolo tasto del vs nuovo Telecomando programmabile le funzioni del telecomando originale del vs dispositivo

NOTE GENERALI D'USO

- Questo telecomando necessita di 2 batterie AAA/LR03 Alcaline (non in dotazione)
- Scegliere solo batterie nuove e di alta qualità: non utilizzare batterie usate o miscelare batterie nuove con usate
- Non esporre il telecomando a polvere, sporco, umidità o liquidi, alte temperature o shock meccanici
- Non utilizzare liquidi di pulizia abrasivi/corrosivi per la pulizia del vs telecomando: mantenere semplicemente pulito il prodotto eliminando la polvere gentilmente con un panno morbido e pulito
- Non provare a smontare o aprire il vs telecomando (*perdita della garanzia*)

NOTE IMPORTANTI

- Da questo momento definiremo il vs nuovo telecomando Programmabile G&BL come **“Telecomando programmabile”** mentre il telecomando originale del vostro dispositivo come **“Telecomando originale”**
- Per motivi di compatibilità con il maggior numero possibile di dispositivi, alcuni tasti del vs Telecomando programmabile potrebbero risultare non operativi
- Nonostante l'ampiezza ed il continuo aggiornamento del nostro database, è possibile che per alcune tipologie di dispositivi non siate in grado di trovare il codice esatto del vs dispositivo all'interno del database: in questo caso provate con un codice della stessa serie e brand
- Se anche in questo caso non fosse possibile programmare il Telecomando programmabile in modo corretto, utilizzate la funzione Learning

A - DOWNLOAD / INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE

Il nostro software di programmazione è:

- Di semplice ed intuitivo utilizzo
- Rapido da installare
- Sicuro e stabile
- Una volta scaricato il programma NON avrete più necessità di collegamento ad internet per utilizzarlo: potrete quindi programmare il vs nuovo Telecomando programmabile tutte le volte che vorrete anche in modalità Off-Line

Necessario:

- **Un computer dotato di uscita AUDIO Jack 3,5 mm standard (il classico attacco per cuffie presente su tutti i dispositivi)**
- **Sistema operativo:**
 - **Windows XP**
 - **Windows Vista**
 - **Windows 7**
 - **Windows 8**
 - **Windows 10 o successivi**
- **Una connessione internet (necessaria solo la prima volta per il download del software)**

Download ed installazione:

1. Connettersi a <http://gebl.it/download/software>
2. Scaricare il software aggiornato "G&BL Setup.exe" e salvarlo sul vs Pc
3. Lanciare il software aggiornato "G&BL Setup.exe"
4. Cliccare su "Esegui"
5. Selezionare "Italian" come lingua di installazione (comunque modificabile successivamente)
6. Cliccare su "Avanti"
7. Inserire vs Nome e nome Azienda.
NB: la compilazione del campo Azienda è necessaria per proseguire: nel caso in cui utilizzaste il software come utente privato, inserite nuovamente nel campo Azienda il vs nome.
8. Selezionare la cartella del vs pc su cui installare il programma e cliccare su Avanti
9. Cliccare nuovamente su Avanti
10. Cliccare nuovamente su Avanti
11. Il software verrà installato in pochi secondi

Al termine dell'installazione sarà necessario riavviare il Pc.


B - COLLEGAMENTO DEL TELECOMANDO

1. Inserire nel telecomando due batterie nuove Alkaline AAA di qualità
2. Collegare il connettore Audio Jack 3,5 mm del cavo Audio/Mini-Usb in dotazione con uscita Audio del vs computer
3. Collegare il connettore Mini-Usb del cavo alla presa presente nel vano batterie del vs Telecomando Programmabile
4. Lanciare il software G&BL.exe

C - PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO TRAMITE USB

Il software di programmazione è estremamente semplice ed intuitivo: sarà sufficiente selezionare:

- Tipologia di dispositivo da controllare (Tv-Sat-Dvd etc...)
- Marca/Brand del dispositivo
- Modello
- Tasto a cui assegnare il dispositivo sul telecomando (Tv-Sat-Dvd-Aux)

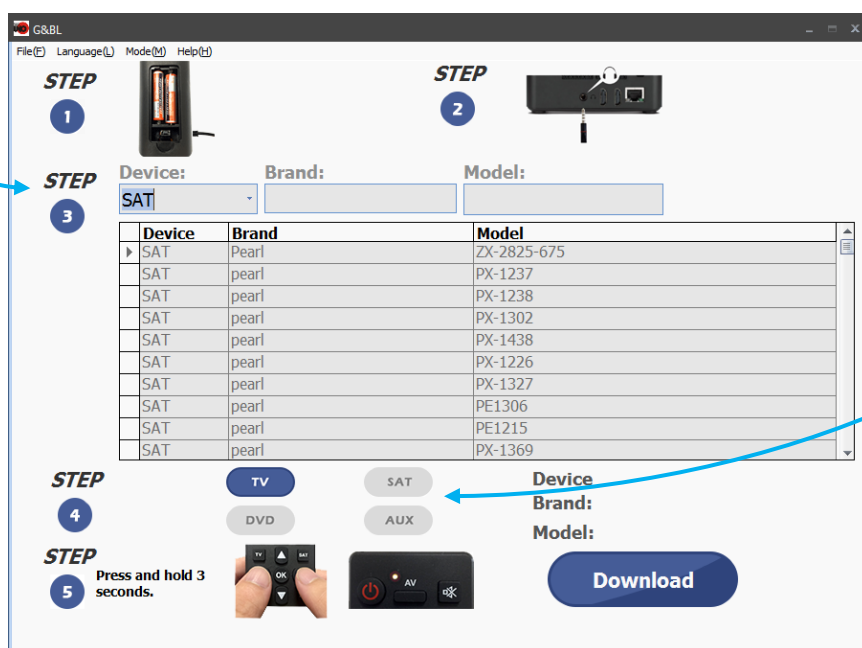

img 1

1. Selezionate sulla maschera software il tasto a cui assegnare il dispositivo sul telecomando (img 1)
2. Selezionare sulla maschera software il tipo di dispositivo, la marca ed il modello che volete controllare con il vs Telecomando Programmabile (img 1)

NB: Il nostro database è in continua espansione, tuttavia è possibile che il vs modello possa non essere in elenco; in questo caso selezionate un modello simile della stessa marca/linea prodotto. Se anche questo non consentisse la corretta programmazione, passate alla funzione Learning descritta più avanti.

3. Tenete premuto contemporaneamente sul vs Telecomando Programmabile i tasti ◀ e ▶ (img 2). Il led del telecomando si accende e dopo circa 3 secondi inizia a lampeggiare.
4. Rilasciate i tasti ◀ e ▶
5. Sulla maschera di programmazione del software premete il tasto “Scaricare”
NB: se entro 10 secondi dal rilascio dei tasti non verrà premuto il pulsante “Scaricare” il telecomando uscirà dalla funzione programmazione e sarà necessario ripartire dal punto 7
6. Il programma scaricherà in pochi secondi i codici di funzionamento del dispositivo sul vs telecomando
7. Ad operazione avvenuta il led del telecomando lampeggerà velocemente e sarà pronto a controllare il dispositivo scelto
8. Se necessario ripetere i punti da 5 a 11 per programmare altri dispositivi (Fino ad un massimo di quattro)

D - FUNZIONE LEARNING

La funzione Learning consente di “copiare” da un telecomando Originale al vs Telecomando Programmabile la funzione di un tasto.

NB: questa funzione SOVRASCRIVE l’eventuale programmazione del Telecomando Programmabile del tasto che si vuole copiare. Nel caso si volesse tornare alla programmazione completa effettuata tramite programma, la stessa va ripetuta (Vedi sezione “C”)

1. Accendere il dispositivo che si vuole controllare
2. Premere sul Telecomando Programmabile il tasto **LEARN** per circa 5 secondi, il led sul telecomando si accende fisso
3. Premere il tasto a cui è associato il dispositivo (**TV SAT DVD AUX**) sul telecomando Programmabile, il led lampeggia una volta
4. Posizionare il Telecomando Programmabile ed il Telecomando Originale uno di fronte all’altro a non più di 2/3 cm di distanza
5. Premere il tasto a cui si vuole assegnare la funzione sul Telecomando Programmabile, il led inizia a lampeggiare velocemente
6. Premere il tasto da cui si vuole copiare sul Telecomando Originale, il led lampeggia due volte e torna fisso.
7. Ripetere i punti 5 e 6 per tutti i tasti che si vogliono copiare
8. Premere nuovamente il tasto **LEARN** sul Telecomando Programmabile per terminare la programmazione. Se non viene premuto alcun tasto, dopo 30 secondi il Telecomando esce dalla funzione Learning e sarà necessario ripetere la procedura dal punto 1



img 2